

***Kräver infästningshål i taket se pil bild 1,2,3, 4 & 5**
Gallret är ej kompatibelt med bilens insynsskydd



MONTERINGSANVISNING steg för steg:





1. Demontera bilens insynsskydd
2. *Fäll sedan fram baksätets ryggstöd vilket synliggör ryggstödet låsbyglar (se pil bild 4) samt att det behövs för att genomföra moment 3.
3. Placera gallret på plats genom att föra det enl. bild 1,2 & 3.
4. **Skjut ut reglarna först in i det större hålet i infästningen i taket och se därefter till att de hamnar i främre position i infästningshålet. Bild 4. Sitter inte skjutregeln rätt kommer nästa moment inte kunna genomföras.
5. *Trä på den rektangulära håliga delen på krok 102b på ryggstödet Låsbygel, se lång pil bild 4, samt för den gängade ändan genom gallrets nedre hylsor och skruva sedan på rattmutter. Bild 4.
6. Fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på galler av Artfex

- Krok 102b 2
- Rattmutter M8 2

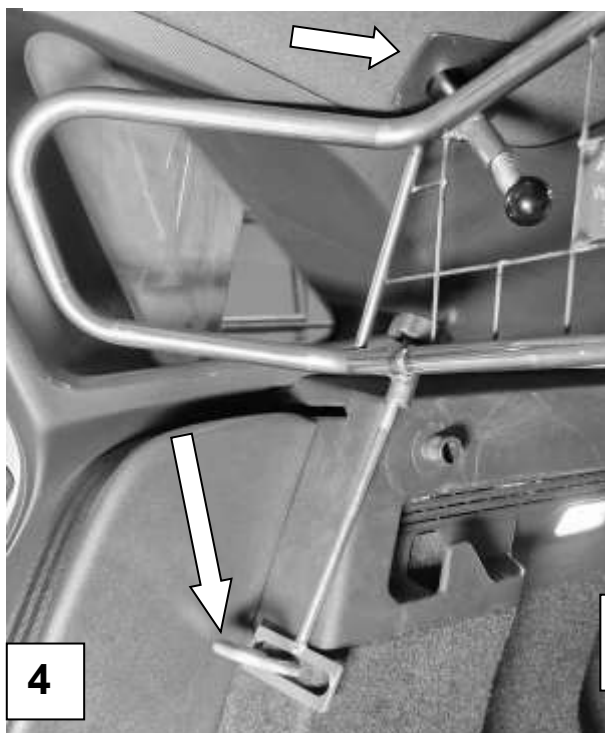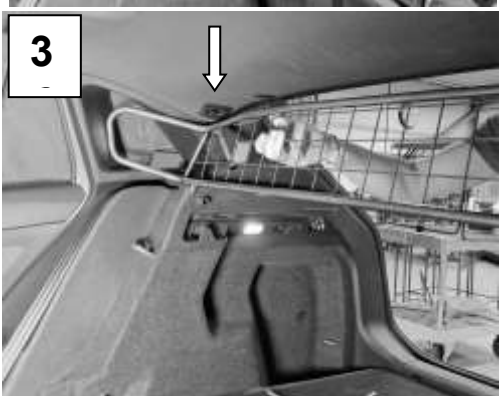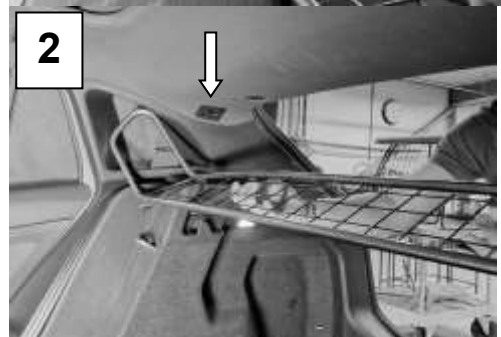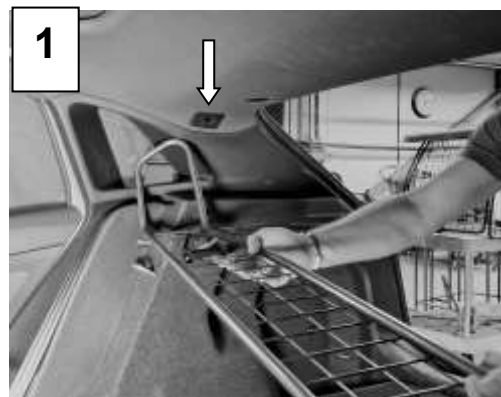

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån (se bild 5)

EAN 7340133902462
 Lanserad 20220921

*PDF senast uppdaterad 20260918,
 **20250508
 (120/20/20)

P:31

